
特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-P921

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能やその他情報については弊社ホーム ページをご覧ください。

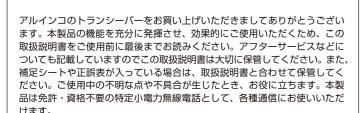

Pルインコ株式会社 電子事業部


東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央と高巖橋4丁目4番59 淀屋橋ダビドル13階 TEL.06-7636-238-福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間 / 10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業」をご覧ください。

PS0836S

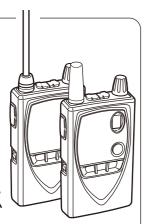

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表	示の	意	味
	示を無視して誤った取り抗 迫って生じることが想定る			人が死亡または重傷を負う危険 もしています。
	示を無視して誤った取り抗 定される内容を示している。		ると、	人が死亡または重傷を負う可能
				人が傷害を負う可能性が想定さ される内容を示しています。

		この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
I	図記号	表示の意味
	<u></u>	△ 記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです 図の中には具体的な注意内容が描かれています。
		○ 記号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や沂傍に具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停雷などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損 害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから抜

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内の みです。国外では使用できません。 This product is permitted for use in Japan only.

け)が描かれています。

この製品を人命敷助などの目的で使用し て、万一、故障・誤動作などが原因で人 命が失われることがあっても、製造元お よび販売元はその責任を負うものではあ

この製品どうし、または他の無線機とと もに至近距離で複数台使用しないでくだ さい。お互いの影響により故障・誤動作 不具合の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器 の一部として組み込んで使用した場合、 いかなる誤動作・不具合が生じても製造 元および販売元はその責任を負うもので はありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障 リー製品を接続しるの原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは車を安全な場所 こ止めてからご使用ください。携帯型無 線機を運転者が走行中に使用すると道路 交通法違反で罰せられます。

電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作 の原因となります。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着し をときは、皮膚に障害を起こすおそれが ありますので、すぐにきれいな水で洗い

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、 中継局周辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信 に支障をきたしたり、各種機器が故障 誤動作する原因となります。 病院や医療機能を

病院や医療機関では、医療機器などに支 障がないか十分に確認の上、管理者の許 可のもとご使用ください。 無線機を使用したことによって、いかな る誤動作・不具合が生じても、当社は-切その責任を負いかねますのでご了承く

■トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する場合、あらかじめ音 量を下げてください。聴力障害の原因に なることがあります。

このトランシーバーは調整済みです。特 定小電力トランシーバーをユーザーが改 定が電力トランシーハーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されてい

布や布団で覆ったりしないでください。 熱がこもり、ケースが変形したり、 の原因となります。直射日光を避けて風 通しの良い状態でご使用ください。

水をかけたり、水が入ったりしないよう、 またぬらさないようにご注意ください。 火災・感電・故障の原因となります。

水などでぬれやすい場所(風呂場など) ふふここの41179い場所(風呂場など) では使用しないでください。火災・感電・ 対障の原用となります 故障の原因となります。

近くに小さな金属物や水などの入った容 器を置かないでください。こぼれたり、 中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源を OFF 以下の場合は、9へ平平の電源できる。 にして、電池を取り外し、充電器をで使 用の場合は、AC アダプターを AC コン セントから抜いてください。異常な状態

のまま使用すると、火災・感電・故障の 売店、または当社サービス窓口にご連絡 ください。お客様による修理は、違法で すから、絶対にお止めください。

> ■異常な音がしたり、煙が出たり、変な 臭いがするとき

■落としたり、ケースを破損したりした

■内部に水や異物が入ったとき ■AC アダプターのコードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)

雷が鳴り出したら安全のため本体の電源 を OFF にし、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜 いて、ご使用をお控えください。

■充電器の取り扱いについて

| 指定以外の電圧で使用しないでくださ い。火災・感電・故障の原因となります。

充電器のAC プラグのコードをタコ足配 線しないでください。加熱・発火の原因 となります。

ぬれた手で充雷器のAC アダプターに触 れたり、抜き差ししないでください。感 電の原因となります。

充電器のAC アダプターを、AC コンセ ントに確実に差し込んでください。AC アダプターの刃に金具などが触れると、 火災・感雷・故障の原因となります。

充電器のAC アダプターの刃に、ほこり が付着したまま使用しないでください。 ショートや加熱により火災・感電・故障 の原因となります。

/ 注意

■使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないでく ださい。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。

湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでくださ い。火災・感電・故障の原因となること があります。

い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたり、アロース り、倒れたりしてけがの原因となること

吹き出し口など、異常に温度が高くなる 場所には置かないでください。内部の温 したり、火災の原因となることがありま

当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること

■トランシーバー本体の取り扱いについて

にしてください。

イヤホン/マイクロホン端子にはオプ ションのイヤホン/マイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因とな ることがあります。

ため必ず本体の電源を OFF にして、電 池を取り外し、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多

直射日光があたる場所や車のヒーターの

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が

アンテナを誤って目などにささないよう にしてください

長期間で使用にならないときは、安全の

衝撃や水分、異物の混入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

■充電器の取り扱いについて

充電器のAC アダプターを抜くときは、 - ドを引っ張らないでください。 災・感電・故障の原因となることがあります。必ずAC アダプターを持ってお ります。必ずAC アダプターを持って抜 いてください。

充電器のAC アダプターを熱器具に近づ けないでください。火災・感電・故障の 原因となることがあります

■保守・点検

お手入れの際は、安全のため必ず本体の 電源を OFF にして、電池を取り外し 電源をUFFにして、電池でなった 充電器をご使用の場合は、ACアダプタ を AC コンセントから抜いてください。

本体や充電器のケースは、開けないでく ださい。けが・感電・故障の原因となり ます。内部の点検・修理は、お買い上げ の販売店または当社サービスセンターに ご依頼ください。

> 汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭 きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤

などを使うと外装や文字が変質する恐れ があります。 洗浄剤などを直接無線機に吹き付けない

機器内部に浸透し故障の原因となりま

製造番号ラベルをはがさないでくださ

り 製造番号がわからないと保証サービスを お受け頂くことができません。

使用前のご注意

■で使用環境

本機は防水構造ではありません

雨や雪が直接かからないように使用し、濡れた場合はすぐに乾いた布で拭き取ってください。 高温、多湿、直射日光の当たるところ、粉じんの多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開けること は絶対にしないでください。

本機は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあり ます。次のような場所では使用しないでください (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺)

日本国内でのみ使用できます。

This product is permitted for use in Japan only.

通信できる距離は周囲の状況によって大きく異なります

海上、山頂など条件のよい所

2kmまたはそれ以上 500m~1km程度 見通しのよい道、郊外の住宅地 :500m程度

・ショートアンテナでの通信距離は半分程度になることがあります。

本機に採用されている電波は直進性が高いため、間にビルや橋脚、または山や丘陵等の障害物があ ると通信できる距離が短くなります。

■バッテリーヤーブ

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約5秒間キー操作がないとこの機能が動作します。 信号を受信するかキー操作がおこなわれるとバッテリーセーブは解除されます。 バッテリーセーブ動作時に信号を受信すると、通話の始めが途切れる場合がありますが異常ではあ りません。

■電池について

市販の単三形充電池はで使用になれません

電圧、容量、寸法などの仕様が弊社製品と合わないおそれがあり、故障の原因となります。 種類の異なる電池や、古いものと新しいものを混ぜて使用しないでください。 発熱や液漏れなど、故障の原因となります。

アルカリ乾電池の使用をお勧めします。マンガン乾電池は容量が小さく使用可能時間が短くなります。

■第三者による傍受

電波を使用している関係上、無線機間の通話は第三者による傍受を完全に阻止することはできませ ん。そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。

■本機のセットモードには「グループトーク」機能が搭載されています。 従来製品とグループトークによる通話をおこなった際、会話が途切れることがあります。 このような場合はセットモードの「トーンマージン拡張」機能をONにしてお試しください。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

送信、受信あわせて3分以内です。

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

注意 3分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約2秒経たないと次の送信はできません。

キャリアセンス(受信中は送信できません)………………

一定の強さ以上の信号を受信しているときは PTT キーを押しても送信できません。 受信中に PTT キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

注意 ビープ音を OFF にしているとアラーム音は鳴りません。

付属品と取り付け方

付属品をご確認ください。

□ベルトクリップ(ネジ1本)

□取扱説明書(本書)

□ハンドストラップ □ストラップチェーン


保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書、レシートを保証書といっしょに保 注意

□保証書

ご購入日を証明できる書類がないと保証サービスは無効となりますのでご注意ください。 補足シートや正誤表が入っている場合は、それらも併せて保管して下さい。

- 1. ベルトクリップを付属のネジで本機に取り付け
- 2. ハンドストラップをベルトクリップの穴に通し

定期的にネジにゆるみがないか点検してください ベルトクリップは消耗品です。 スペアー部品として販売していますので、 ベルトクリップ: FBC-30

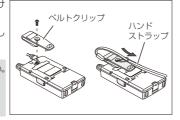

1. ストラップチェーンを付属のネジで本 機に取り付けます。 2. ストラップチェーンの穴に、ハンドス

トラップを取り付けます。



電池の入れ方

1. カバーを開ける ①ロックを外します。 ②カバーを開けます。

ケース内の+・-の印と合わせて、新しい 単三形乾電池を2本入れます。

3. カバーを閉める ツメを合わせます。 ②カバーを閉めます。 ③ロックをかけます。

→きちんと閉まったことを確認してください。

単三形乾電池を2本入れてください。 +・-の向きが違わないように注意してください。

3

電池容量に余裕があります。

電池容量が減少してきました

電池の交換時期が近づいて

電池容量表示

外してください。

電池の残容量は10秒に1度ディスプレイに3段階で 表示されます。セットモードの設定で電池容量表示 をOFFにすることもできます。

「電源が入らない| 「ON / OFF を繰り返す| 「ディスプレイ表示が消える」「ハウリング」などの 症状が出た場合も電池の消耗が考えられます。 新しい電池と交換してください。 しばらくご使用にならないときは、必ず電池を取り

電源切り忘れ防止のため無操作状態が30分以上続いた場合、プププというアラーム音 メモ が鳴ります。以後10分おきにアラーム音が鳴り電源がONのままであることをお知らせ

|ディスプレイ

(ポインタ 送信中に点灯します。電波受信中にも点灯します。

(数字表示器

チャンネルや音量、各種設定状態を数字やアルファベット

により表します。 また、電池の残量を10秒に1度、3本のバーでお知らせし ます。


数字表示と同時に点灯し、各種状態を表します。

チャンネル表示 本機には交互通話モードと中継モードが搭載されています。


チャンネルを変更するにはダイヤルを回します。ダイヤルを回した後、5秒間チャンネ ル番号を表示します。

従来の特定小電力トランシーバーと周波数の互換性はありますが、本機特有のチャンネ ル番号表示となりますので、以下の表を参考にお使いください。

交互通話(t)モード		中継通話(r)モード		
本機の表示	従来機のチャンネル	本機の表示	従来機のチャンネル	
1	L01	0	L10	
ポインタ点灯+1 { ポインタ点灯+11	b01 { b11	ポインタ点灯+2 { ポインタ点灯+9 ポインタ点滅+0 { ポインタ点滅+9	b12	

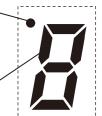

各部の名前と基本操作

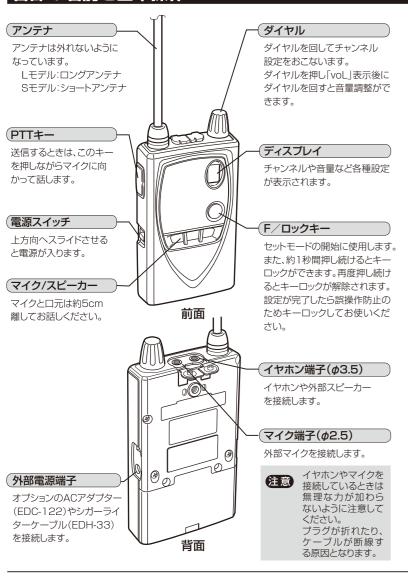

電源の入れ方

本体左側の電源スイッチを上方向へスライドさせます。

交互通話 t→1→消灯

中継通話 r→O→消灯

キーロックしているときは「L」を表示します。

交互通話 t→L→1→消灯 中継通話 r→L→O→消灯

送信の仕方

交互通話(t)ではPTTキーを押しながらマイクに向かって話します。 中継通話(r)ではPTTキーを押し続け「ピピ」という音が鳴ってからマイクに向かって話し

音量調整

- ① ダイヤルを押します。
- → $\lceil v \rfloor$ → $\lceil o \rfloor$ → $\lceil L \rfloor$ → $\lceil 音量値 \rfloor$ が表示されます。
- ② ダイヤルを回して音量値を調整します。
- →表示中にダイヤルを回すと音量が増減できます。 音量値は30段階(0~29)で増減できます。
- ③ 希望の音量値を選択したら[PTTキー]を押して設定を完了します。

音量表示



キーロック

ロックキーを約1秒間押し続けると[一表示を点滅しキーロックができます。 再度押し続 けるとキーロックが解除されます。

緊急警報機能

ダイヤルを3秒間押し続けると緊急警報を発します。

本機のスピーカーから警報音を鳴動するとともに、警報音を送信します。

イヤホン断線検知機能

電源ON時にイヤホンが断線していることを検知すると、ビープ(ププブ)音とディ スプレイ表示「EArnG」でお知らせします。

正しく接続されていることを確認したり、新品のイヤホンと交換してください。

通話モード

本機には2つの通話モードが搭載されています。

交互通話(t): 交互通話チャンネルを使用してトランシーバーどうしで直接通話

するモードです。

中継通話(r): 中継通話チャンネルを使用して、別売の中継器を介して通話する

干一ドです。

通話エリアを広げることができます。

通話モードの切り替え

ダイヤルを押しながら電源スイッチをONにする操作 を繰り返します。

中継通話(r)→交互通話(t)→中継通話(r)→…の順 に通話モードが切り替わります。

工場出荷状態では交互通話モードです。



リセット

設定状態がわからなくなったときに初期化します。

パートリセット: [Fキー]を押しながら電源を入れます。

通話モードを保持したまま、設定項目を初期化します。

オールリセット: [Fキー]と[ダイヤル]を同時に押しながら電源を入れます。 通話モードやすべての設定項目を初期化します。

セットモード

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

セットモードにする。

- ① [Fキー]を押し[F]点灯中にダイヤルを押します。 →セットモードに入り項目が表示されます。
- ② [ダイヤル]を押すごとに項目が切り替わります。
- →切り替わりとともに「ドレミ音」が鳴ります。 ③ [ダイヤル]を回し設定のON/OFFや状態を選択します。
- ④ [PTTキー]を押して設定を完了します。

セットモードについての詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/ [電子機器]→[ダウンロード]

セットモード	機能	選択項目	初期値
t	グループトーク	01~50	OFF()
CHG	トリクル充電 ※	OFF/ON	OFF(ポインタ消灯)
bS	バッテリーセーブ	ON/OFF	ON(ポインタ点灯)
EndP	エンドピー(送信終了音)	ON/OFF	ON(ポインタ点灯)
bEEP	ビープ(操作音)	ON/OFF	ON(ポインタ点灯)
SqL	ノイズスケルチ	ON/OFF	ON(ポインタ点灯)
bAtt	電池残量表示	ON/OFF	ON(ポインタ点灯)
PttoFF	送信禁止	OFF/ON	OFF(ポインタ消灯)
PttHoLd	PTTホールド	OFF/ON	OFF(ポインタ消灯)
CALLbC	コールバック	OFF/ON	OFF(ポインタ消灯)
VO	VOX(音声検出送信)	-,L,H	OFF(-)
At	中継接続手順	2,1,0	At2
tonESP	トーンマージン拡張	OFF/ON	OFF(ポインタ消灯)
GAin	マイクゲイン	1~7	4



※トリクル充電とは微小電流による補充電です。外部電源端子にACアダプター (EDC-122)を接続し、本機の電源を入れている状態でのみ充電できます。 ニッケル水素充電地(EBP-57N)を満充電にするには約40時間を要します。

単三形乾電池を装着しているときは絶対に充電しないでください。 注意 液漏れなどの原因となります。

充電池および充電器(オプション)

充電池、充電器に関するアクセサリーは下記のとおりです。

EBP-57N ニッケル水素充電池(1.2V/1800mAh/2本セット)

EDC-121A ACアダプター付き充電器

EDC-121R 連結充電スタンド(連結ケーブル付属)

FDC-122 ACTATA-

充電池は出荷時には十分に充電されておりません。お買い上げ後に満充電してからご使用 ください。充電器(EDC-121A/EDC-121R)を使用して、空のニッケル水素充電池 (EBP-57N)を満充電するのに要する時間は約12時間です。



市販の単三形充電池は仕様や形状が異なるためご使用になれません。 注意 弊社の充電器は対応する弊社製品専用です。市販の充電池を充電することは

充電方法(EDC-121A)


- ① トランシーバーにニッケル水素充電池 (EBP-57N)を装着します。 ② ACアダプターのプラグを充電スタンド
- 背面のIN側端子に接続します。 ③ ACアダプターを家庭用コンセントAC
- 100Vに接続します。 ④ トランシーバーの電源を切って充電
- スタンドに装着します。
- ⑤ 充電が開始すると赤色ランプが点灯しますが、本機種は充電が完了しても赤色ランプ が消えませんので、約12時間経過したらトランシーバーを充電スタンドから取り外して

連結充電方法 (EDC-121A + EDC-121R)

充電スタンドを連結接続して、最大5台のトランシーバーを同時に充電できます。

- ① 充電スタンドどうしのIN側端子とOUT側端子を連結ケーブルで接続します。
- ② 端の充電スタンドのIN側端子にACアダプターのプラグを接続します。

- ③ ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。
- ④ トランシーバーの電源を切って充電スタンドに装着します。
- ⑤ 充電が開始すると赤色ランプが点灯しますが、本機種は充電が完了しても赤 色ランプが消えませんので、約12時間経過したらトランシーバーを充電スタ ンドから取り外してください。

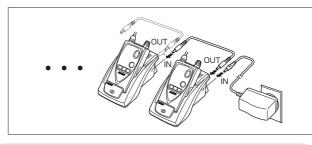



充電器にトランシーバーを装着してもうまく充電しないときは、 充電端子の汚れを乾いた布や綿棒で拭き取ってください。



ニッケル水素充電池は、その特性上、使い切る前に無駄な追い充電を 注意すると劣化を早めます。

ッケル水素充電池を保存するときは、満充電した状態で高温多湿を 避けて保存してください。 ッケル水素充電池を6ヶ月以上ご使用にならなかったときは、一時的

に性能が低下し使用時間が短くなることがあります。 その場合は下記の方法でニッケル水素充電池のリフレッシュをおこなっ

- ① トランシーバーにニッケル水素充電池を装着します。
- ② 指定の充電器を使用して満充電した後、トランシーバーの電源を入れたまま 放置します。
- ③「ディスプレイが減電池表示を示す」「トランシーバーの電源が切れる」など、電 池を使い切るのを待って再度充電をおこなってください。
- 4) 上記の要領で充放電を3回程度繰り返します。

リフレッシュをおこなってもニッケル水素充電池の使用時間が著しく短い場合は 寿命が尽きたものと思われます。新しいものにお取り替えください。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電池の入れ方が間違ってい	電池を正しく入れ直してください。
表示が消える。	る。	新しい電池と交換してください。
	電池が消耗している。	乾電池を交換してください。 充電池を充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、 チャンネルを変更してください。
	3分の通信制限時間を超過 している。	PTTキーを離し2秒以上たってから送信してください。
キー操作できな	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
い。	送信中である。	送信を止めてください。
充電しない	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。
	充電池が専用品でない。	専用充電池EBP-57Nを使用してくだるい。

処置を実施しても異常が続くときはリセットしてください。 電池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

生産終了製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありま すのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

|オプション一覧

詳細はホームページをご覧ください。

EBP-57N ニッケル水素充電池セット EDC-121A ACアダプター付き充電器 EDC-121R 連結充電スタンド連結ケーブル付属 EDC-122 ACアダプター EDH-33 シガーDC/DCコンバーター ESC-39 ソフトケース EME-6 ストレートコードイヤホン EME-52A イヤホンマイク (オープンエア) EME-26 カールコードイヤホン EME-53A ヘルメット用ヘッドセット EME-50 ストレートコードイヤホン EME-34A イヤホンマイク(カナル型) EME-21A イヤホンマイク(グレー) EME-49A イヤホンマイク (オープンエア) EME-21AB イヤホンマイク(黒) FMF-39A **咽喉イヤホンマイク** FMF-29A イヤホンマイク(耳かけ型) FMF-57A イヤホンマイク(カナル型耳かけ) イヤホンマイク(ブーム型) FMF-30A FMF-51A イヤホンマイク(耳かけ型) EME-31A イヤホンマイク(マイクロ) FMS-59 スピーカーマイク*

*VOX機能はお使いになれません。

 $422.0500 \sim 422.1750 MHz$

定格

送受信周波数 交互通話チャンネル

			422.2000 ~ 422.3000MHz	
		中継通話チャンネル	421.5750~421.7875MHz (受信) 440.0250~440.2375MHz (送信) 421.8125~421.9125MHz (受信) 440.2625~440.3625MHz (送信)	
	電波形式	F3E (FM)		
	送信出力	10mW		
	受信感度	-14dBu (12dB SINAD)		
	音声出力	70mW以上 (8 Ω)		
	通信方式	単信(交互)/半複信(中継)		
	定格電圧	DC2.4V~3V(単三形電池2本)/DC4.5V~6V(外部入力)		
	消費電流	送信時 約 100mA / 受信定格出力時 約 180mA / 受信待ち受け時 約 100mA / バッテリーセーブ時 約 17mA		
	動作温度範囲	賽範囲 -10 ~ +50℃ 法 58 (W) × 100 (H) × 19 (D) mm (突起物除く) ・ナ長 L:175mm / S:33mm		
	寸 法			
	アンテナ長			
	重 量	L:86g/S:82g (本体のみ)		

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略したりして いる場合があります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。